Parti sátor 6 × 12 m

2 db 6 × 6 m-es sátor + összekötő – összeszerelési és használati útmutató



Méret	6 × 12 m (72 m²)
Oldalfal magassága	2 m
Váz	Ø 38 mm-es acélcsövek, 42 mm-es csatlakozók, fehér porfestés
Ponyvák	kétoldalas PVC 500 g/m², hegesztett varratok, vízzáró, UV-álló
Falak	12 ablakos oldalfal (szélesség 2 m), 4 homlokfal 2,1 m magas bejárattal
Befogadóképesség	kb. 70 ülőhely (sörpad-garnitúrák)
Összeszerelés	2–4 fő, egy sátor kb. 40 perc (ismételt felállításnál gyorsabb)
Garancia	5 év a fogyasztó számára, pótalkatrészek 10 évig elérhetők

Hogyan működik

A 6 × 12 m-es készlet **2 teljes értékű, homlokfalakkal felszerelt 6 × 6 m-es sátorból** és egy **összekötőből** áll, amely egy egésszé kapcsolja őket. Mindkét sátor önállóan is használható – a rendezvénytől függően egy nagy, 12 m-es sátrat vagy két külön sátrat állíthat fel. Egy újabb sátorral és összekötővel a sátor 18, 24 m-re stb. hosszabbítható.

A folyamat röviden

- **A rész:** állítsa fel az első sátrat a tetőponyvával (1–8. lépés).
- **B rész:** állítsa fel a második sátrat közvetlenül az első mögé – a csatlakozási oldalon talpak nélkül.
- **C rész:** kösse össze a sátrakat az összekötővel (C1–C4. lépés).
- **D rész:** mindkét sátornál fejezze be a falakat, a küszöböt, a merevítőket és a köteleket (9–11. lépés).
- **Rögzítés, hosszabbítás, szétszerelés és biztonsági figyelmeztetések** – az útmutató végén.


⚠ **Összeszerelés előtt olvassa el az útmutató végén található biztonsági figyelmeztetéseket.**

A csomag tartalma

- **2× 6 × 6 m-es sátor** – minden sátor tartalmazza az alábbi táblázat szerinti teljes alkatrészkészletet (2 homlokfallal együtt).
- **1× parti sátor összekötő** – az összekötő A–G alkatrészei (figyelem, az összekötő betűjelei nem azonosak a sátor alkatrészeinek betűjeleivel).

Egy 6 × 6 m-es sátor alkatrészei (a csomagban 2×)


Alkatrész	Megnevezés	Méret / anyag	db
A	Tetőszarufa	Ø 38 mm, 1920 mm	8
A1	Szarufa-toldat	Ø 38 mm, 1270 mm	8
B	Hosszanti tetőrúd	Ø 38 mm, 1873 mm	9
C	Láb (oszlop)	Ø 38 mm, 1920 mm	8
D	Sarokcsatlakozó (könyök) – szélső oromzatok		6
E	Leágazó csatlakozó – középső oromzatok		6
F	Oromzat-keresztrúd	Ø 38 mm, 1920 mm	4
G	Átlós merevítő	Ø 32 mm, 1920 mm	12
H	Szarufa-törésponti csatlakozó		8
I	Rövid támasz	Ø 38 mm, 880 mm	4
J	Leágazó lábcsatlakozó		8
K	Lábtalp (3 rögzítőfurat)		8
L	Csavar anyával		12
M	Kis összekötő lemez		16
N	Nagy összekötő lemez		16
O	M6×50 csavar anyával		34
P	Talajcövek		28
Q	Rögzítőkötél		4
R	Betonhorgony (tipli + csavar)		24
S	Kulcs		2
T	Tetőponyva	PVC 500 g/m²	1
U	Ablakos oldalfal	PVC 500 g/m², szélesség 2 m	6
V	Bejáratos homlokfal	PVC 500 g/m²	2
W	Gömbös gumipánt		62
X	Küszöbrúd	Ø 32 mm, 1920 mm	4
Y	Küszöb-összekötő elem	Ø 32 mm, 330 mm	2
Y1	Küszöbrúd – középső	Ø 32 mm, 1920 mm	2

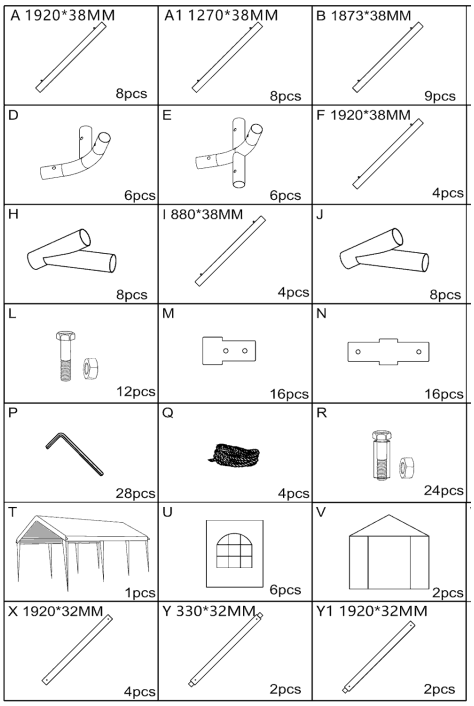

Sátoralkatrészek a gyártó szerint

Az összekötő alkatrészei (a csomagban 1×)

Alkatrész	Megnevezés	db
A	Dupla talp	2
B	Furatos összekötő cső	2
C	Csavar anyával	4
D	Összekötő sáv (PVC) kötelekkel	1
E	Kulcs	2
F	Feszítőcsat	4
G	„S” kampó	4

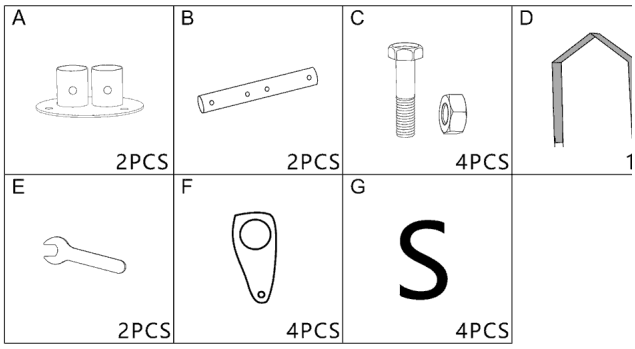

Összeszerelés előtt

- Válasszon sík, szilárd, akadálymentes helyet – a sátor számára 12 m hosszan, körben legalább 1 m ráhagyással. A hely felett nem lehet elektromos vezeték vagy faág.
- Szüksége lesz 2–4 személyre, munkavédelmi kesztyűre és a mellékelt kulcsra. A rögzítéshez kalapácsra (betonon fúrógépre).
- Rakja ki az alkatrészeket a földre betűk szerint – így az összeszerelés gyors. Egy sátrat kb. 40 perc alatt állíthat fel.
- Az összeszerelést kedvező időben végezze – ideális esetben szélcsendben, eső nélkül és nem sötétben. Ha fúj a szél, először állítsa fel és rögzítse a teljes vázat, és a tetőponyvát csak ezután helyezze fel.



Összeszerelésre előkészített sátoralkatrészek


A rész – az első 6 × 6 m-es sátor

Állítsa fel az első sátrat az 1–8. lépés szerint. A falakat, a küszöböt és a köteleket (9–11. lépés) csak a sátrak összekötése után fejezze be.

1 Lépés 1 – Az oromzat összeállítása

A tetőszerkezetet a földön szerelje össze. Az A rúdra tolja rá az A1 toldatot, annak végére pedig a H töréspontí csatlakozót. Készítsen elő két szarufát, felül kösse össze őket a D csúcscsatlakozóval, és a két H csatlakozó közé illessze be az F keresztrudat. Így háromszög alakú oromzat jön létre.


Alkatrészek: A ×2, A1 ×2, D ×1, H ×2, F ×1 (egy oromzathoz)

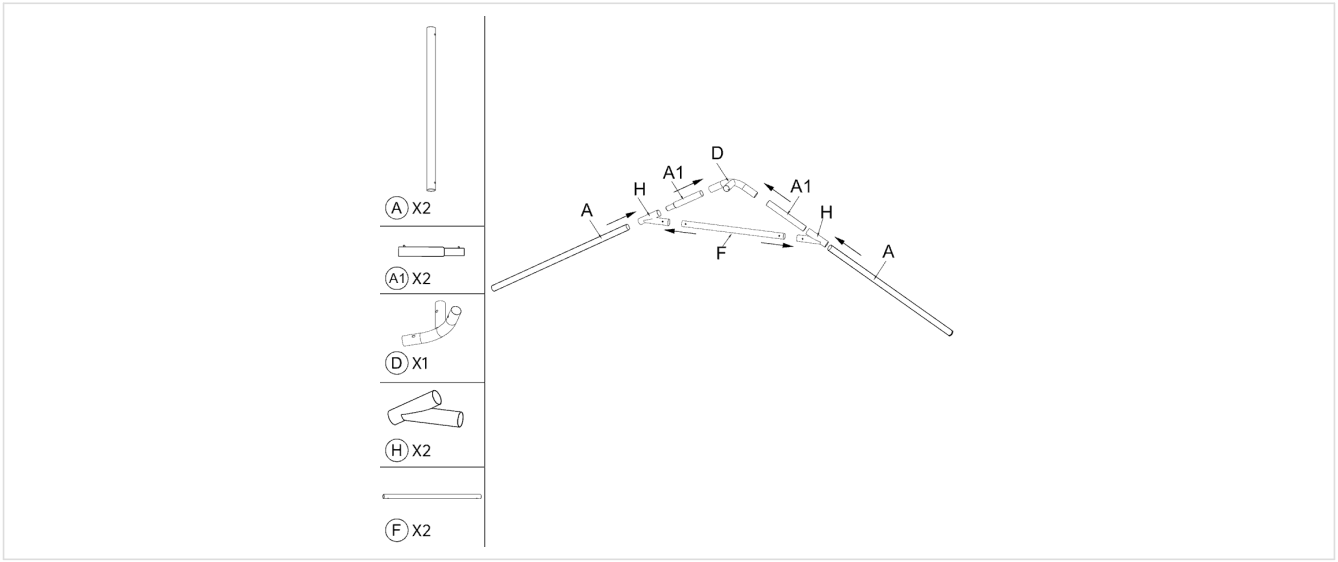

2 Lépés 2 – A szélső oromzat sarkai

Mindkét szarufa alsó végére helyezze fel a D sarokcsatlakozókat. Így állítsa össze a **2 szélső oromzatot** (D csatlakozók). Ugyanígy állítsa össze a **2 középső oromzatot**, amelyeknél D helyett E leágazó csatlakozók vannak (a csúcson és mindkét sarokban).


Alkatrészek: D ×2 szélső oromzatonként; középső oromzatok: E ×3 oromzatonként

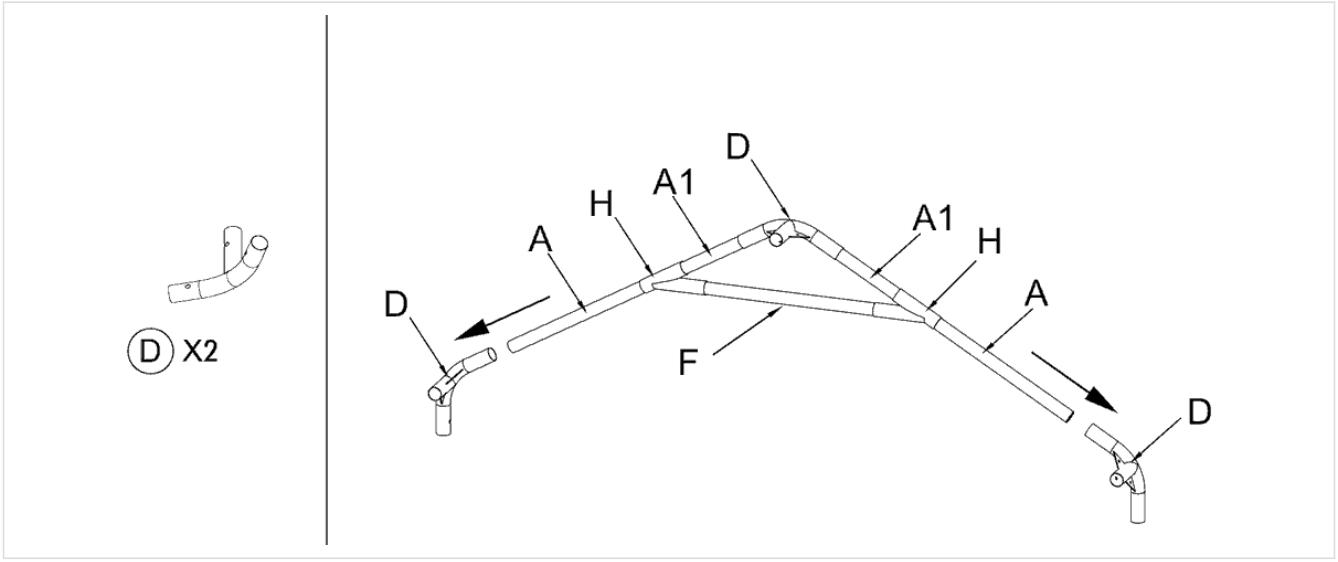

3 Lépés 3 – Az első oromzatok összekötése

Állítsa egymás mellé a szélső és a középső oromzatot, és kösse össze őket három hosszanti B rúddal – eggyel a gerincen és kettővel a sarkokban (ereszeknél).


Alkatrészek: B ×3, E ×3

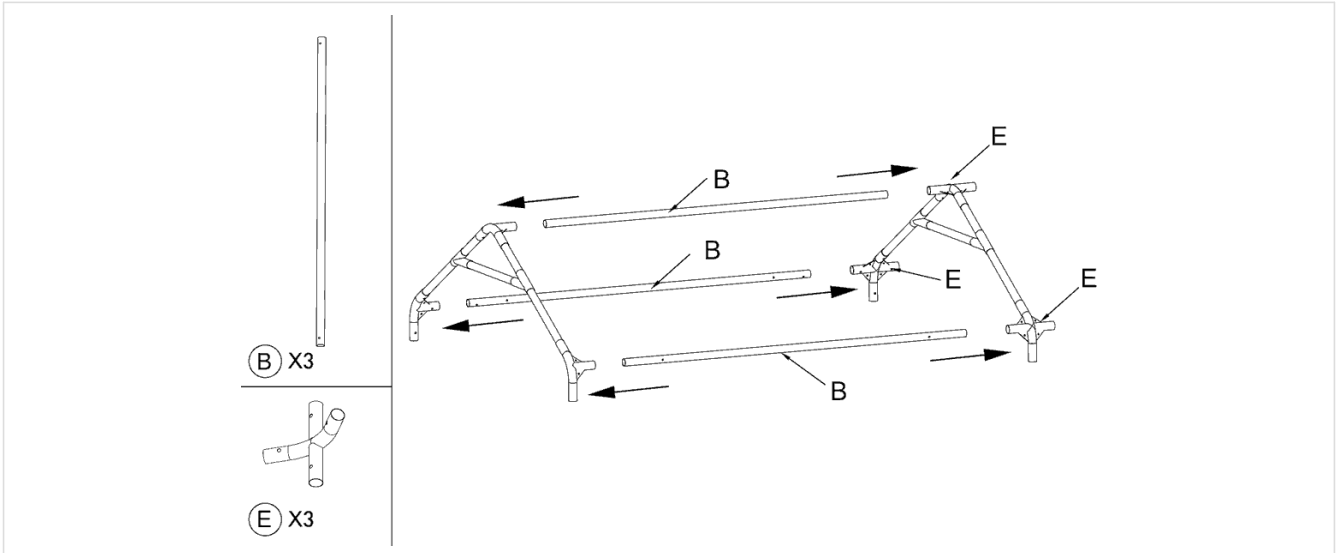

4 Lépés 4 – A teljes tetőszerkezet

Ugyanígy csatlakoztassa a második középső oromzatot, végül a második szélső oromzatot. Így elkészül a 6 m hosszú és 6 m széles teljes tetőszerkezet, amely egyelőre a földön fekszik.


Alkatrészek: B ×6

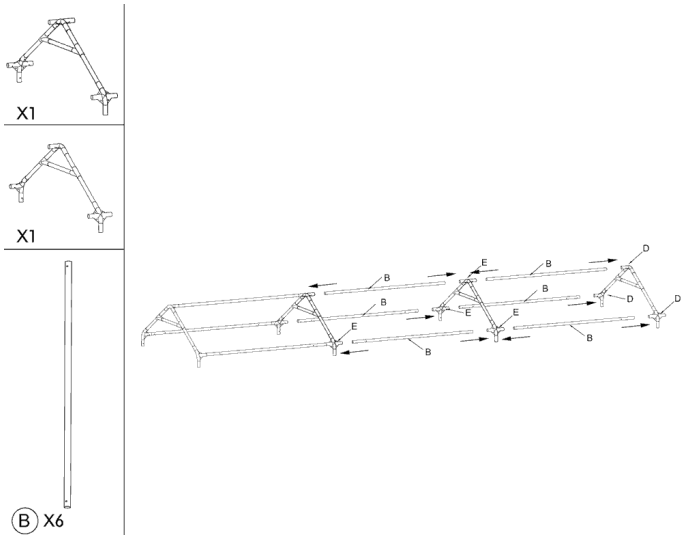

5 Lépés 5 – Tetőmerevítők

A tetőmezőkbe szerelje be a G átlós merevítőket az ábra szerint. A merevítők végeit rögzítse az M és N összekötő lemezekkel és az O csavarokkal (M6×50). A csavarokat húzza meg az S kulccsal.

Alkatrészek: G ×6, O ×16, M ×8, N ×8

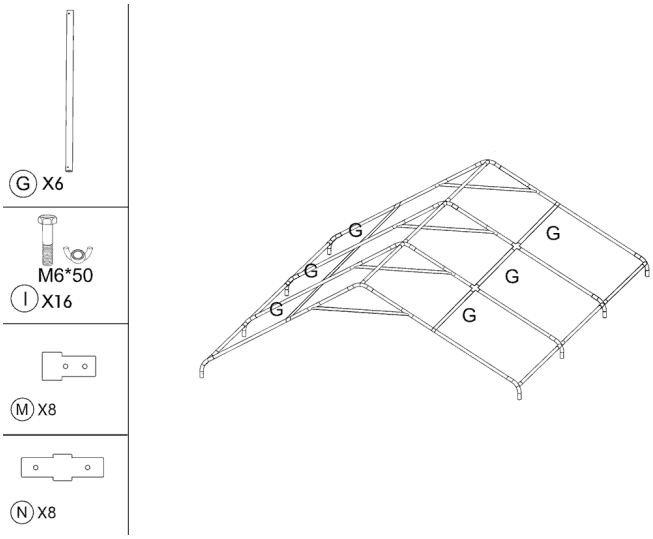


6 Lépés 6 – Tetőponyva

A T tetőponyvát terítse át a földön fekvő tetőszerkezeten úgy, hogy a ponyva homlokrészei és sarkai a szerkezet sarkaira illeszkedjenek. A ponyvát egyelőre csak lazán rögzítse – teljesen a sátor felállítása után feszítse ki.

Alkatrészek: T ×1


⚠ **Figyelem:** Ebben a lépésben győződjön meg arról, hogy **teljes szélcsend** van. A ponyvás tető még nincs rögzítve, és a lábak behelyezésekor fennáll a veszélye, hogy a szél alákap és megemeli – a személyek általi megtartás nem feltétlenül elegendő. A lábak behelyezése közben a vázas tetőt tartsa folyamatosan ellenőrzés alatt. **Ha fúj a szél**, először állítsa fel a teljes vázat ponyva nélkül (7. és 8. lépés), rögzítse, és a tetőponyvát csak ezután helyezze fel. Ez kevésbé kényelmes, de biztonságos.

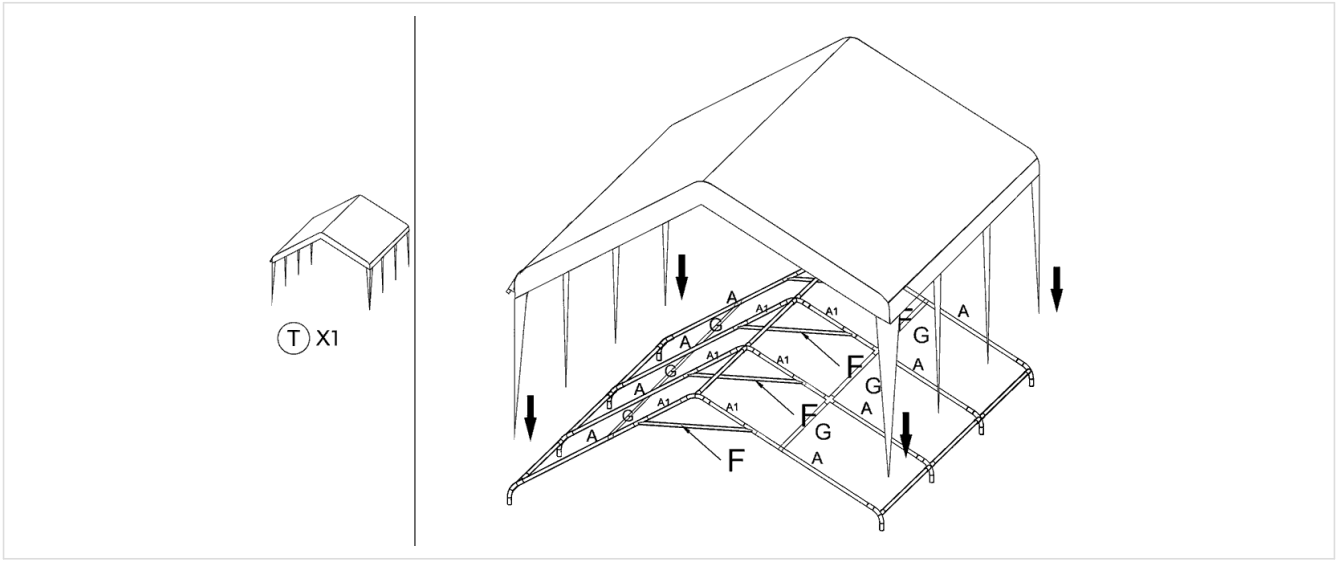

7 Lépés 7 – A lábak előkészítése

Minden C láb alsó végére helyezzen fel egy K talpat, és rögzítse L csavarral. Készítse elő mind a 8 lábat.

Alkatrészek: C ×8, K ×8, L ×8

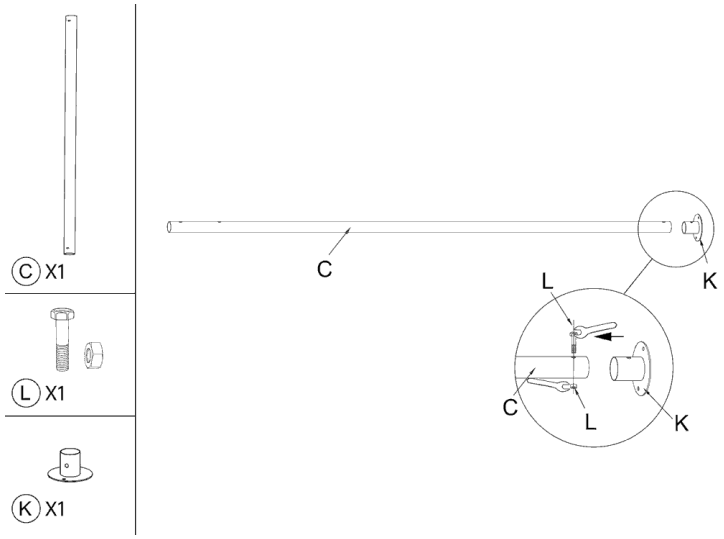


8 Lépés 8 – Felállítás és rögzítés

Emelje meg a tetőt az egyik hosszanti oldalon, és a D és E csatlakozókba helyezze be a C lábakat, majd ugyanígy a másik oldalon. Egyenletesen emeljen, ideális esetben 4 fővel. A lábakra helyezze fel a J csatlakozókat, a sarkokba pedig a rövid I támaszokat. **Felállítás után azonnal rögzítse a sátrat** – a K talpak furatain keresztül verje be a P cövekeket (betonon használja az R horgonyokat).

Alkatrészek: C ×8, J ×8, I ×4, P (vagy R)

⚠ **Figyelem:** Amíg nincs minden láb behelyezve és a sátor nincs rögzítve, a tetőt tartsa folyamatosan ellenőrzés alatt. Szélben fennáll az alákapás veszélye – lásd a 6. lépést.

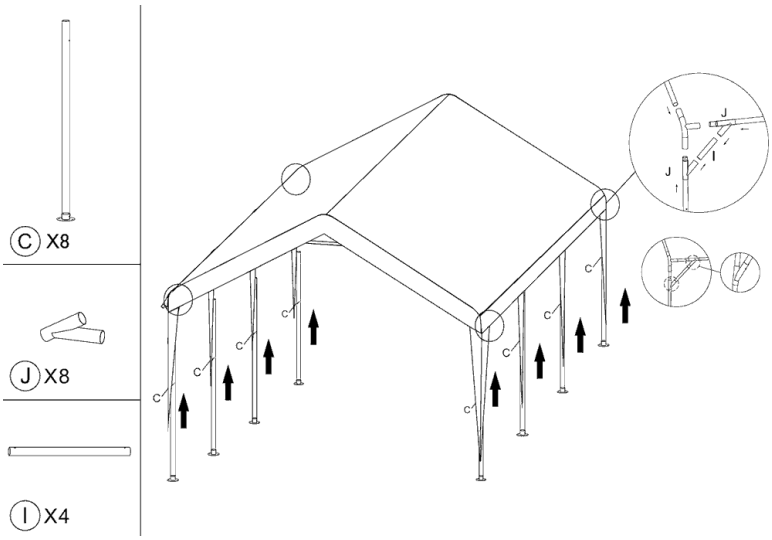


B rész – a második sátor

A második sátrat ugyanígy állítsa fel (1–8. lépés) közvetlenül az első sátor mögé, egy vonalban, úgy, hogy a két sátor lábai a csatlakozási oldalon szorosan egymás mellett álljanak. Tartsa be a következő eltéréseket:

- **A csatlakozási oldalon ne helyezze fel a K talpakat** – a két sátor lábai az összekötő dupla talpaiban fognak állni (C1. lépés). Ezeket a lábakat csak az összekötés után rögzítse.
- **A csatlakozási oldalon nem kerülnek fel a V homlokfalak** és az X/Y küszöb sem – tegye félre őket, akkor használja, amikor a sátrakat külön használja. A homlokfalak elhagyásával szabaddá válik a teljes homlokoldal a tető oromzatával (tetőszerkezetével) együtt, és a felső részen sincs semmilyen akadály – így a két sátor egyetlen összefüggő teret alkot.
- Mindkét sátor azonos magasságú – ellenőrizze, hogy a tetők egy síkban vannak-e, és a sátrak egyenesen állnak-e egymás mögött.
- A második sátornál is érvényes a 6. lépés figyelmeztetése – a ponyvás tetőt csak szélcsendben emelje.

C rész – a sátrak összekötése az összekötővel

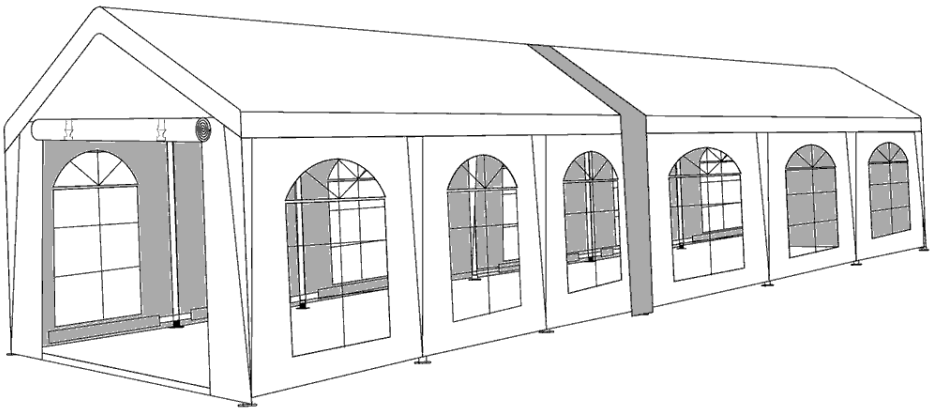


Két sátor 12 m hosszúra összekötve

C1 Lépés C1 – Dupla talpak

A csatlakozási oldalon emelje meg mindkét sátor lábait, és helyezze őket az A dupla talpba (összekötő). A lábaknak szorosan kell illeszkedniük a talp nyílásaiba. Ugyanígy járjon el a sátor másik hosszanti oldalán is.


Alkatrészek: összekötő A ×2

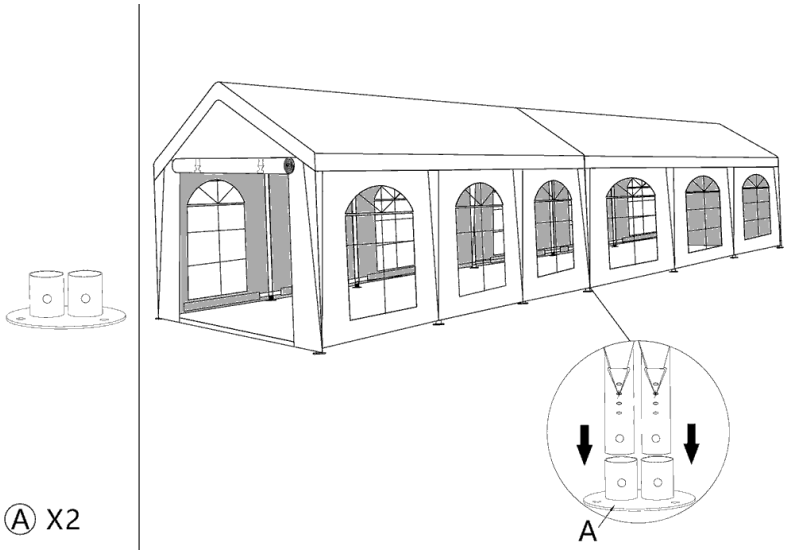

C2 Lépés C2 – Összekötő csövek

A dupla talpban álló két láb alsó részéhez illessze a B összekötő csövet úgy, hogy a furatok egybeessenek. A B csövön, a talpon és a lábon dugja át a C csavarokat, helyezze fel az anyákat, és az E kulcsokkal húzza meg szorosan. Ismételje meg a sátor ellentétes oldalán lévő második dupla talpnál.

Alkatrészek: összekötő B ×2, C ×4, E ×2

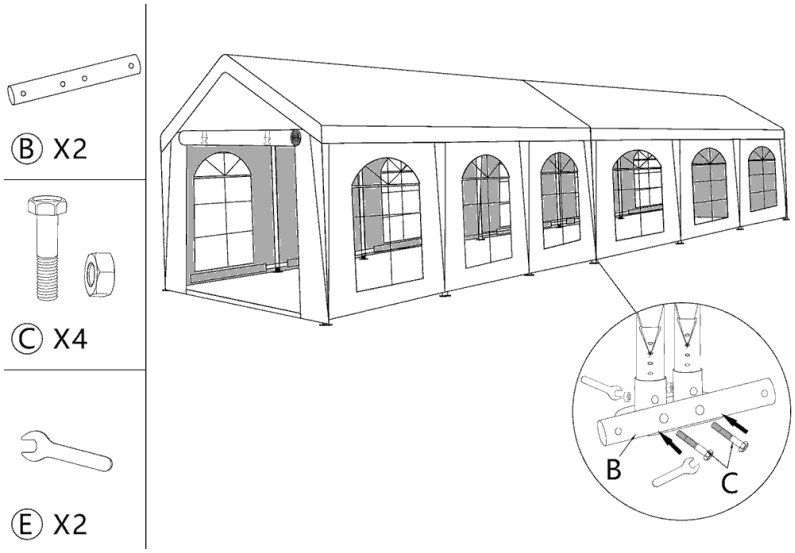


A vázak összekötése után **rögzítse az összekötő dupla talpait** (P cövekekkel vagy R horgonyokkal).

C3 Lépés C3 – Összekötő sáv

A D összekötő sávot terítse át a két sátor tetején a csatlakozás helyén. A sávnak a tető teljes hosszában fednie kell a rést, és mindkét oldalon le kell érnie egészen alulig.


Alkatrészek: összekötő D ×1

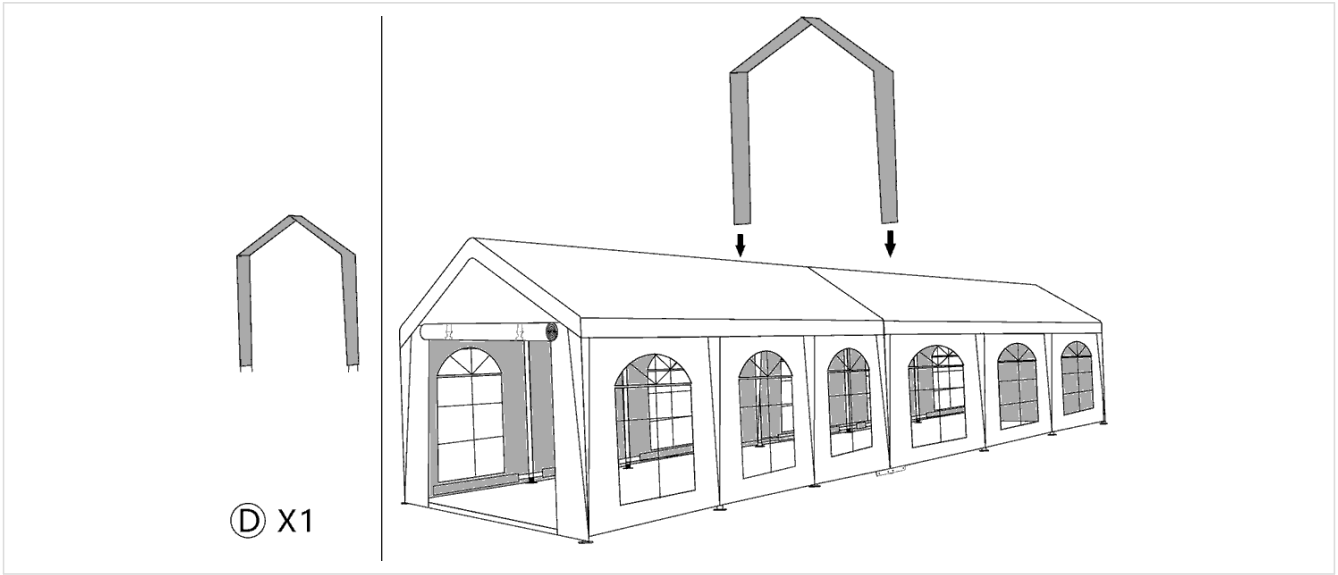

C4 Lépés C4 – A sáv megfeszítése

A sáv alsó végén lévő köteleket fűzze át az F feszítőcsatokon. A csatba akassza be a G kampó egyik végét, a másikat a B összekötő cső furatába, és a sávot feszítse meg erősen lefelé. Így vízzáró, huzatmentes csatlakozás jön létre.

Alkatrészek: összekötő F ×4, G ×4

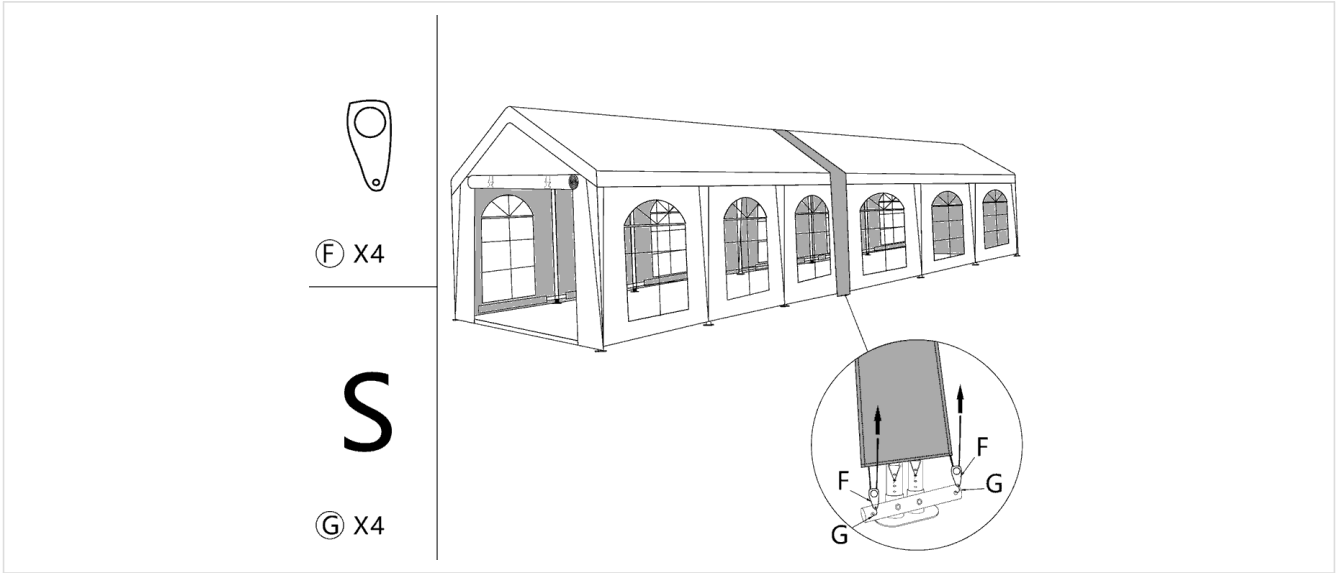


D rész – mindkét sátor befejezése

Mindkét sátornál fejezze be a 9–11. lépést. Homlokfalat és küszöböt csak a külső homlokoldalakra szereljen.

9 Lépés 9 – Falak

Az U oldalfalakat (6 db) és a V homlokfalakat (2 db) akassza fel a vázra, és rögzítse a W gömbös gumipántokkal – a gumipántot fűzze át a fal fülén, tekerje a rúd köré, és rögzítse a gömbbel. A szomszédos falakat cipzárral kösse össze.


Alkatrészek: U ×6, V ×2, W

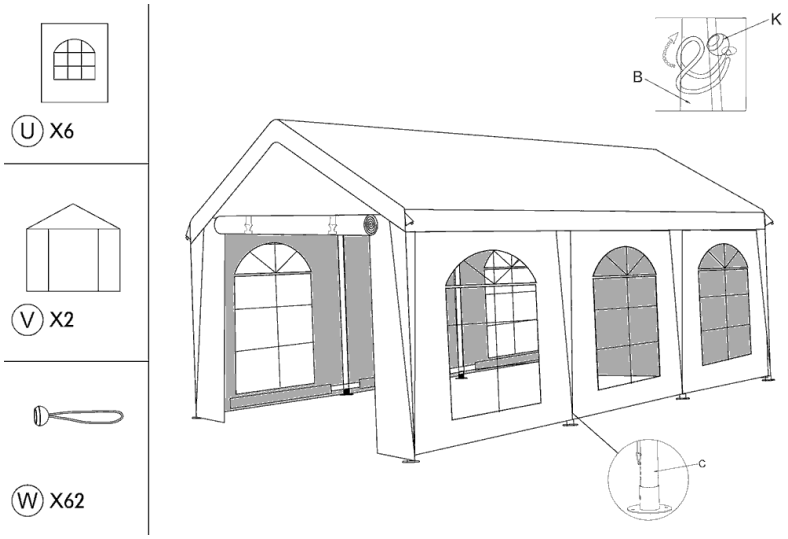

10 Lépés 10 – A homlokfalak küszöbe

A homlokoldalakon kösse össze a küszöbrudakat X + Y1 + Y + X sorrendben, és L csavarokkal rögzítse őket a lábak alsó végéhez. A küszöb egyenesen tartja a homlokfal alsó szélét.


Alkatrészek: X ×4, Y ×2, Y1 ×2, L ×4

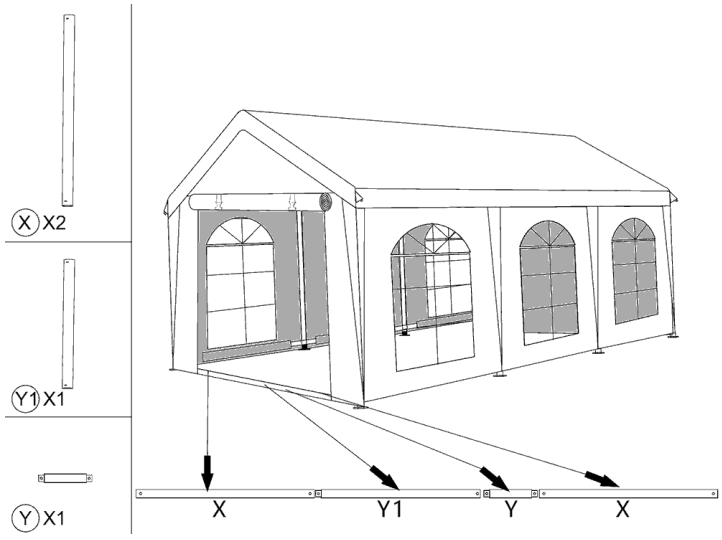

11 Lépés 11 – Falmerevítők, kötelek és feszítés

Az oldalak sarkaiba szerelje be a maradék G átlós merevítőket az M, N lemezekkel és az O csavarokkal. A tető sarkait rögzítse a Q kötelekkel és a P cövekekkel. Végül a W gumipántokkal **feszítse ki teljesen a tetőponyvát** – behajlás és ráncok nélkül, hogy a víz lefolyjon –, és ellenőrizze az összes rögzítést.

Alkatrészek: G ×6, O ×16, M ×8, N ×8, Q ×4, P

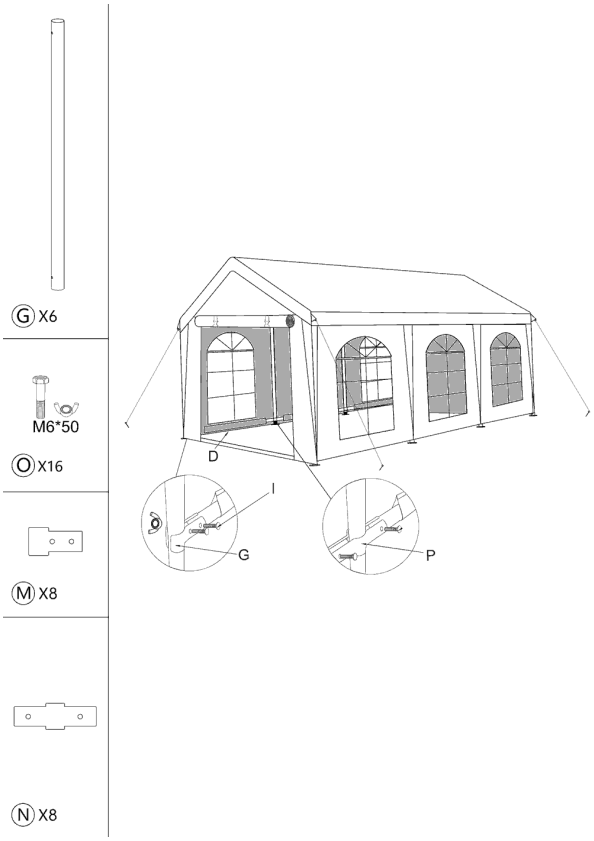

A sátor rögzítése

- **Fű, talaj:** minden K talp furatain keresztül verje be a P cövekeket (minden talpon 3 furat van). A cövekeket teljesen verje be, a sátortól ferdén kifelé.
- **Beton, térkő:** a talpakat R horgonyokkal (tipli + csavar) csavarozza a kifúrt furatokba. Ha a fúrás nem lehetséges, minden lábra helyezzen nehezéket – homok- vagy víztöltésű zsákot, illetve acél súlyt a BRIMO kiegészítők közül.
- **Sarokkötelek:** a 4 Q kötelet kösse a tető sarkaihoz, vezesse ferdén kifelé az átló irányában, és rögzítse P cövekekkel. A köteleket egyenletesen feszítse meg.
- A cövekek beverése vagy fúrás előtt győződjön meg arról, hogy a felszín alatt nincsenek kábelek vagy csövek. A cövekeket és a köteleket jelölje meg – botlásveszély áll fenn.



Lábtalp furatokkal cövekekhez vagy horgonyokhoz

A 12 m-es sátornál rögzítse **mindkét sátor összes talpát**, beleértve az összekötő dupla talpait, valamint a 4 sarokkötelet a külső sarkokon.

A sátor hosszabbítása – 12, 18, 24 m…

Egy újabb azonos szélességű sátorral és egy újabb összekötővel a sátor további 6 m-rel hosszabbítható – 18 m-re, 24 m-re stb. Az új sátrat az utolsó sátor mögé állítsa fel, és ugyanúgy kösse össze, mint a C részben.

A V homlokfal teljesen eltávolítható – így szabaddá válik a teljes homlokoldal a tető oromzatával (tetőszerkezetével) együtt, és a felső részen sincs semmilyen akadály. Ennek köszönhetően az összekötött sátrak egyetlen összefüggő teret alkotnak.

Hossz	6 × 6 m-es sátrak	Összekötők	Ülőhely (kb.)
6 × 6 m	1	0	35 fő
6 × 12 m	2	1	70 fő
6 × 18 m	3	2	105 fő
6 × 24 m	4	3	140 fő
6 × 30 m	5	4	175 fő

Önálló használat: az összekötő szétszerelése után (C4 → C1. lépés) csak fel kell helyezni a lábakra a K talpakat, felakasztani a V homlokfalakat és a küszöböt – és máris két önálló sátra van.

Szétszerelés és tárolás

- A sátrat fordított sorrendben szerelje szét: kötelek és cövekek, falmerevítők, küszöb, falak, majd engedje le a tetőt (egyenletesen, 4 fővel), vegye le a lábakat, a ponyvát, és szerelje szét a tetőszerkezetet.
- A ponyvákat csak szárazon és tisztán hajtsa össze. Ha nedves ponyvát kell becsomagolnia, 24 órán belül csomagolja ki és szárítsa meg – különben penészedés veszélye áll fenn.
- A PVC ablakokat ne hajtsa éles szögben, különösen hidegben – megrepedhetnek. A falakat inkább tekerje fel.
- Az apró alkatrészeket (csavarok, lemezek, gumipántok, cövekek) tárolja együtt egy zacskóban, hogy ne vesszenek el.
- Száraz helyen, rágcsálóktól és közvetlen napfénytől védve tárolja.

Ápolás

- A PVC ponyvákat vízzel, puha kefével és kímélő tisztítószerrel tisztítsa. Ne használjon oldószert, hígítót vagy magasnyomású tisztítót.
- Minden használat előtt ellenőrizze a csöveket, csatlakozókat és csavarokat. A sérült alkatrészeket cserélje ki – a BRIMO pótalkatrészek 10 évig elérhetők.
- Kérdés esetén forduljon hozzánk a(z) www.brimo.eu oldalon keresztül.

⚠ Biztonsági figyelmeztetések

- **A sátor nem tartós lefedésre készült.** Ez egy rendezvényekre szánt mobil sátor – ne hagyja hosszú távon, egész évben vagy felügyelet nélkül felállítva, még ha az acélváznak és a PVC ponyváknak köszönhetően élettartama a többszöröse is az ollós sátrakénak.
- **Szél és vihar:** erős vagy viharos szélben, illetve viharjelzés esetén vegye le a falakat és a ponyvákat, szükség esetén az egész sátrat. A sátor nem alkalmas erős, viharos szélre.
- **Hó:** a tető nincs hóterhelésre méretezve. A havat azonnal távolítsa el, vagy bontsa le a sátrat.
- **Víz a tetőn:** soha ne engedje, hogy a tetőn víz gyűljön össze. Az összegyűlt vizet azonnal távolítsa el alulról egy puha tárggyal.
- **A ponyva feszítése:** a tetőponyvát mindig feszítse ki teljesen a W gumipántokkal, behajlás és ráncok nélkül, hogy a víz lefolyjon. A feszességet használat közben rendszeresen ellenőrizze.
- **Rögzítés:** a sátrat mindig rögzítse – minden talpat és a 4 sarokkötelet. A rögzítetlen sátor felborulhat vagy elrepülhet.
- **Felügyelet nélkül:** ne hagyja a sátrat felügyelet nélkül, különösen éjszaka és kedvezőtlen időjárás-előrejelzés esetén.
- **Tűz és hő:** a sátorban és annak közelében ne használjon nyílt lángot, grillt, gázüzemű hősugárzót vagy más hőforrást.
- **Elektromos vezeték:** a sátrat ne állítsa fel elektromos vezeték alatt vagy annak közelében.
- **Időjárás összeszereléskor:** az összeszerelést kedvező időben, ideális esetben szélcsendben végezze. A ponyvás tető emelésekor (6–8. lépés) a sátor nincs rögzítve, és fennáll az alákapás veszélye – a személyek általi megtartás nem feltétlenül elegendő. Ha fúj a szél, először állítsa fel és rögzítse a teljes vázat, és a tetőponyvát csak ezután helyezze fel.
- **Összeszerelés:** 2–4 fővel, munkavédelmi kesztyűben szereljen. A tető emelésekor ügyeljen az egyenletes emelésre, és vigyázzon az ujjaira a csatlakozóknál.
- Ne akasszon nehéz tárgyakat a vázra, ne másszon fel a szerkezetre, és ne használjon sérült alkatrészeket. Csak eredeti BRIMO alkatrészeket használjon.
- Összeszerelés és szétszerelés közben gyermekek nem tartózkodhatnak a sátor közelében.
- **Összekötött sátrak:** minden sátrat külön, a teljes kerület mentén rögzítsen – az összekötő nem helyettesíti a rögzítést. Ne hagyja, hogy víz vagy hó gyűljön össze az összekötő sávon sem.

A garancia nem vonatkozik a szél, hó, összegyűlt víz, elégtelen rögzítés vagy jelen útmutató be nem tartása által okozott károkra.