

Összecsukható pavilon BRIMO

A csomag tartalma, felállítás, rögzítés, összecsukás, karbantartás, használati feltételek, szavatosság és jótállás. Használat előtt olvassa el a teljes útmutatót, és őrizze meg.



Pavilon típusa	Összecsukható (ollós szerkezetű) pavilon – mobil sátor gyorsan összecsukható vázzal
Rendeltetés	Rövid távú, ideiglenes lefedés a felhasználó felügyelete mellett – nem állandó lefedés
Felállítás	1, legfeljebb 2 személy
Rögzítés	Mindig – puha talajon cövekek és kötelek, szilárd burkolaton nehezékek
Használat után	Összecsukni, megszáritani és eltárolni; éjszakára csak felügyelet mellett

⚠ Vásárlás és használat előtt olvassa el az útmutató végén található „**A pavilon rendeltetése és használati feltételei**” részt – megtudhatja, hogy ez a pavilon megfelelő-e az Ön számára.

Tartalom

- A csomag tartalma
- A pavilon felállítása (1 – 7. lépés)
- A pavilon rögzítése
- A pavilon összecsukása (1 – 7. lépés)
- Tisztítás és tárolás
- Ajánlott tartozékok
- A pavilon rendeltetése és használati feltételei – megfelelő Önnek ez a pavilon?
- Amit tudnia kell
- Figyelmeztetés és időjárási hatások
- Biztonság és kárfelelősség
- Szavatosság, jótállás és reklamáció

A tartozékok fényképei és a narancssárga hivatkozások ebben a PDF-ben kattinthatók – megnyitják a megfelelő terméket a www.brimo.hu oldalon.

A csomag tartalma

A csomag pontos tartalma a megvásárolt modelltől függ, és a terméknél van feltüntetve a www.brimo.hu oldalon. A csomag tartalma:

- összecsukható (ollós) váz teleszkópos lábakkal,
- a pavilon tetőponyvája,
- oldalfalak – oldalfalas modelleknél (darabszám a modelltől függően); a „fal nélküli” modelleket oldalfalak nélkül szállítjuk,
- acél cövekkészlet (8 – 12 db a modelltől függően) és 4 rögzítőkötel,
- védő szállítózsák.


⚠ Átvétel után ellenőrizze, hogy a csomag hiánytalan-e, és nem sérültek-e az alkatrészek. A hiányzó vagy sérült alkatrészeket még az első használat előtt jelezze nekünk – sérült pavilont ne állítson fel.

A pavilon felállítása

⚠ A pavilont lehetőleg ketten állítsák fel, sík, éles tárgytól mentes felületen, elektromos vezetékektől, faágaktól és egyéb akadályoktól távol. Szélben vagy viharban ne állítsa fel a pavilont.


1 Lépés 1 - A váz felállítása

Állítsa a pavilon vázát a lábaira a felállítási hely közepén. A váz másik oldalán álló társával fogják meg a 2 külső lábat, és kissé emeljék meg a vázat, hogy legyen egy kis játéka. Ezután lépjenek néhányat hátrafelé, amíg a vázat teljes karnyújtásnyira, kb. 150 cm-re széthúzzák.

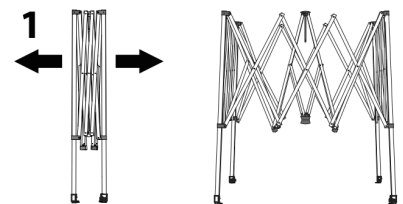


2 Lépés 2 - A tető felhelyezése

Helyezze a tetőt a vázra. Terítse ki, és igazítsa a sarkokat és a csúcs(oka)t a vázhoz. A tető sarkainak belső oldalán lévő tépőzárakat rögzítse a váz minden lábának felső részéhez. A tető csúcsának belső oldalán lévő csúcsrészeket húzza rá a váz csúcsá(i)ra. A csúcsok a váz felső részének közepén találhatók, T alakúak, kerek műanyag véggel.

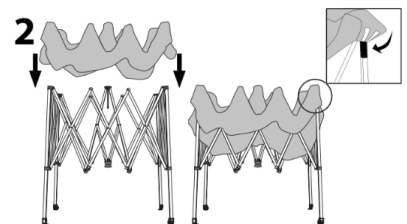

3 Lépés 3 - A váz széthúzása


Fogja meg a váz alsó részét a lábak között, ott, ahol a váz merevítői „V” betűt formálnak. Kissé emelje meg, és lassan lépjen hátrafelé, amíg a váz teljesen ki nem nyílik.

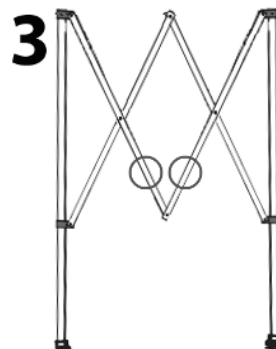

4

Lépés 4 - A csúszkák rögzítése


Egyik kezével tartsa a váz lábát, a másik kezével emelje fel a csúszkát a láb felső részén. A csúszkáknak a helyükre kell kattanniuk, a csúszkában lévő rugó ilyenkor a lábon lévő nyílásba ugrik (kattanás hallható). Ismételje meg minden lábnál.

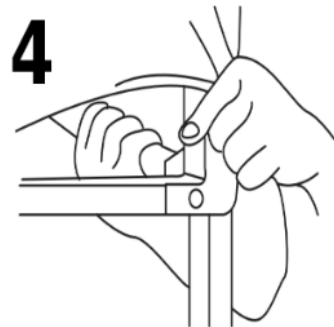

5

Lépés 5 - A tető rögzítése pántokkal


A pántokon lévő 4 vagy 6 csatot vezesse át a váz vízszintes merevítőin, és kattintsa be a csatot. Ezután húzza meg a pántot. A csatokat a tető területének belső oldalán találja.

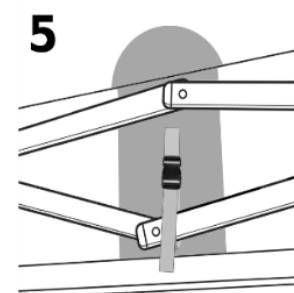

6

Lépés 6 - A magasság beállítása

A lábak több magassági fokozatban állíthatók. Kezdje a pavilon egyik oldalán: fogja meg a láb alsó részén lévő csúszkát, és hüvelykujjával nyomja meg a csúszkán lévő gombot. Emelje meg a lábat, és a láb teleszkópos belső része kicsúszik. A gomb elengedésével a csúszka a választott magasságban rögzül. Ismételje meg a pavilon másik oldalán. 3 x 6 m-es méretnél a középső lábakat húzza ki utoljára.

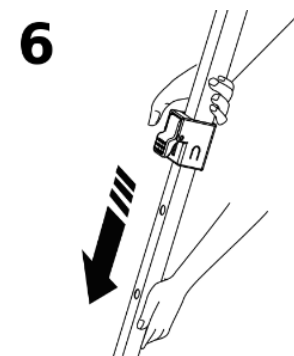


7

Lépés 7 - Rögzítés


A pavilont a felállítás teljes ideje alatt rögzíteni kell. Burkolatlan talajon lábanként 2 rögzítőcöveket használjon. A 4 kötelet kösse a tető 4 sarkához, a másik végüket pedig egy cövekhez vagy a talajon lévő stabil tárgyhöz. Szilárd burkolaton használjon nehezékeket – acél, homokos vagy vizes nehezékeket (lásd: A pavilon rögzítése).

www.brimo.hu/sulytaszkak-pavilon-satorhoz

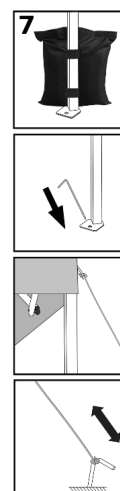


A pavilon rögzítése

A pavilont a felállítás teljes ideje alatt rögzíteni kell – szélcsendben is. A rögzítetlen pavilont már egy gyengébb széllel is felemelheti, felboríthatja vagy elsodorhatja, és az személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat. A rögzítés módját a talajnak megfelelően válassza meg. A fényképre kattintva megnyílik a termék.

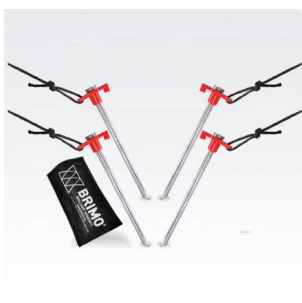

Sátorcövek – fű, föld
> www.brimo.hu/satorcovek

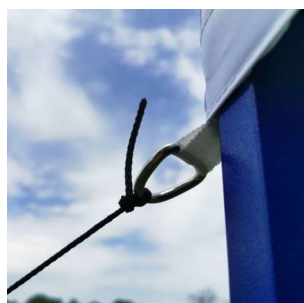

A tető sarkához rögzített kötél
> www.brimo.hu/satorcovek



Acél nehezék a lábra
> www.brimo.hu/accel-suly-party-satorhoz



Homokkal tölthető nehezékszák
> www.brimo.hu/nehezekzsak



Vízzel tölthető nehezékszák
> www.brimo.hu/viz-terhelo-zsak



Egymásra rakható acél nehezékek – szilárd burkolat
> www.brimo.hu/accel-suly-party-satorhoz


A pavilon összecskukása

⚠ A pavilont a használat (rendezvény) végén, az időjárás romlásakor, és mindig, amikor senki sem lesz mellette, csukja össze. Az összecskukást lehetőleg ketten végezzék.

1

Lépés 1 - A rögzítés eltávolítása


Húzza ki az összes cöveket a földből, és távolítsa el az egyéb rögzítéseket. Vegye le a rögzítést a lábakról (rögzítő tartozékok).



2

Lépés 2 - A magasság csökkentése


Kezdje a pavilon egyik oldalán: fogja meg a láb alsó részén lévő csúszkát, és hüvelykujjával nyomja meg a csúszkán lévő gombot. A láb teleszkópos belső része becsúszik. Ismételje meg a pavilon másik oldalán. 3 x 6 m-es méretnél a középső lábakat tolja be először.

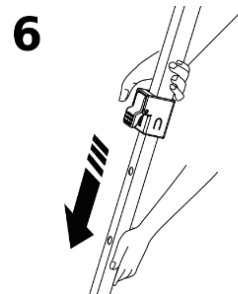

3

Lépés 3 - A pántok kioldása


A pántokon lévő 4 vagy 6 csatot oldja ki a váz vízszintes merevítőiről.

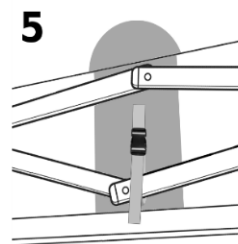

4

Lépés 4 - A csúszkák kioldása


A sarokban (a pavilon belsejében) nyomja meg a gombot a láb csúszkájának kioldásához. Vigyázzon, nehogy becsípje a kezét – tartsa távol a csúszka alsó részétől (ahol a műanyag véget ér), mert a csúszka kioldás után lefelé mozdul. Ha a csúszka a gomb megnyomása után nehezen enged, csökkentse a feszességet a csúszkához rögzített vázrúd megemelésével.

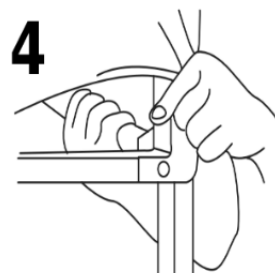

5

Lépés 5 - A tető levétele


Válassza le a tetőt a vázról a tető sarkainak belső oldalán lévő tépőzárak kioldásával, és oldja ki a csúcsrészeket a belső oldalon (a tető közepén). A tető csak akkor maradhat a vázon, ha a pavilont nem szállítja, és nem fekvő helyzetben tárolja. **A jótállás nem terjed ki a tető olyan sérülésére, amelyet a váz szállítás közben, vagy összecsupott állapotban a ponyvára nyomódva kidereszt.** Az ollós vázszerkezet önmagában nem vágja át a tetőt – a tető kideresztődése az ollós szerkezet helyén a váz súrlódása vagy a ponyvára gyakorolt nyomása miatt keletkezik szállításkor, illetve a vázon hagyott tetővel történő tároláskor.

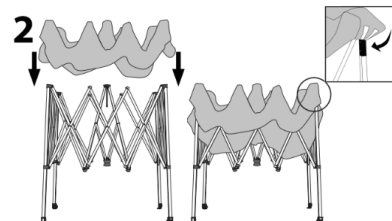

6

Lépés 6 - A váz összecsupítása

Fogják meg a váz felső részét a lábak között, ott, ahol a váz merevítői fordított „V” betűt formálnak. Társával együtt kissé emeljék meg a vázat, és lassan lépjenek egymás felé. Félúton, amikor a lábak kb. 150 cm-re vannak egymástól, fogják meg mindkét lábat kívülről, és folytassák. Vigyázzanak, nehogy becsípjék az ujjukat vagy a kezüket a vázba!

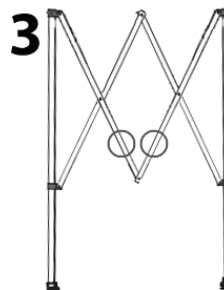

7

Lépés 7 - Becsomagolás

Tegye a vázat a védő szállítózsákba vagy táskába, és a Tárolás részben leírtak szerint szállítsa és tárolja. Kényelmesebb a kerek hordtáska (tartozék).

www.brimo.hu/hordtastaska-satorhoz



Tisztítás

Az anyagok maximális élettartama érdekében puha kefével, kímélő szappannal és vízzel végzett kézi tisztítást javasolunk. Tárolás előtt az anyagot alaposan le kell öblíteni és meg kell szárítani. Soha ne használjon durva, súroló hatású tisztítószereket vagy fehérítőt. Ne mossa mosógépben. A BRIMO váz nyitásával és zárásával megkönnyítésére a lábakra kis mennyiségű szilikonot fújhat (a szilikon nem része a csomagoknak).

Tárolás

A pavilon eltárolása előtt győződjön meg arról, hogy minden része száraz. A nedves pavilon vagy a tárolás alatti nyirkos környezet penészt és korróziót okozhat. Összecsupítás előtt oldja ki a falakat és a tetőt a vázról (oldja ki a rögzítőelemeket). A tető a vázon maradhat. Ha a pavilont összecsupítás után szállítja, javasoljuk, hogy a tetőt vegye le a vázról. A vázon lévő tetőt nem szabad fekvő helyzetben szállítani vagy tárolni, ellenkező esetben a tető megsérülhet. Összecsupításkor vigyázzon, nehogy becsípjék az ujjait vagy a kezét a vázba. Ha a pavilon összecsupításkor nedves volt, minél előbb állítsa fel újra, és hagyja megszáradni.

Ajánlott tartozékok

A BRIMO tartozékok a mi pavilonjainkhoz készülnek. Kattintson a fényképre vagy a hivatkozásra.



Kerekes hordtáska

Az összecusokott vázat becipzározza, és úgy viszi, mint egy bőröndöt. Védi a vázat és a tetőt szállítás és tárolás közben.

> www.brimo.hu/hordtastaska-satorhoz



Előtető összecusukható pavilonhoz

Meghosszabbítja az árnyékot és az eső elleni védelmet a pavilon előtt – ideális standokhoz és vásárokhöz.

> www.brimo.hu/eloteto-a-satorra



Zárfal ajtóval és ablakkal

Fal a pavilon negyedik oldalára. Az ajtót és az ablakot kinyithatja, vagy zárva hagyhatja, és akkor a fal tömör.

> www.brimo.hu/negyedik-oldalfal-ajtoval



Nehezékek és cövekek

Acél, homokkal és vízzel tölthető nehezékek szilárd burkolatra, cövekek fűre és földre.

> www.brimo.hu/sulytaszkak-pavilon-satorhoz



Fél oldalfal pulthoz

Félmagas fal (100 cm) az árusítópult alá – eltakarja a pult alatti teret, logóhoz is alkalmas.

> www.brimo.hu/fel-oldalfal-osszecusukható-pavilonokhoz



Esőcsatorna pavilonok közé

Összeköt két egymás mellett álló pavilont, és elvezeti az esővizet a köztük lévő részből.

> www.brimo.hu/csatorna-sator

Tartozékok és pótalkatrészek

Nehezékeket, cövekeket, falakat, táskákat és további tartozékokat a www.brimo.hu/tartozekok oldalon talál. Pótalkatrész rendelésekor küldje el nekünk az alkatrész fényképét a www.brimo.hu/potalkatreszek űrlapon keresztül – segítünk kiválasztani a pavilonjához megfelelő alkatrészt.



WEB

A PAVILON RENDELTETÉSE ÉS HASZNÁLATI FELTÉTELEI

Vásárlás és használat előtt: megfelelő Önnek ez a pavilon? Olvassa el az alábbi feltételeket. Ha a pavilont másképp kell használnia, akkor nem Önnek való.

- **Rendeltetés:** A BRIMO összecsucskható pavilon mobil, gyorsan összecsucskható sátor rövid távú, ideiglenes lefedésre – például vásárookra, kiállításokra, sport-, céges és társasági rendezvényekre vagy családi ünnepekre. **Nem állandó és nem hosszú távú lefedésre készült** (pl. egész szezonnra a kertben, a teraszon vagy egy üzlet mellett, autó, gépek vagy állatok fedezékeként).
- **A pavilon nem** építmény, pergola, kerti lugas vagy garázs, és nem tárgyak tárolására szolgál.
- **Felügyelet:** A felállított pavilont olyan személynek kell felügyelnie, aki figyeli az időjárást, és szükség esetén időben összecsucskja a pavilont. Éjszakára a pavilon csak akkor maradhat felállítva, ha valaki mellette van. Ha senki sem lesz a pavilon mellett, csukja össze.
- **Használat után:** A használat (rendezvény) végén csukja össze, szárítsa meg és tárolja el a pavilont. Ne hagyja a pavilont megszakítás nélkül több napig, hétig vagy egész szezonn át felállítva.
- **Miért:** A váz és a poliészter anyag ismételt felállításra, összecsucskásra és szállításra készült, nem pedig az időjárási hatásoknak való tartós kitettségre. Az UV-sugárzás, az eső, a nedvesség, a hőmérséklet-változások és a szél hosszú, folyamatos kitettség esetén fokozatosan gyengítik a poliészter anyagot (fakulás, a szilárdság és a vízállóság csökkenése, rideggé válás, szakadás, penész), és igénybe veszik a vázat és annak mechanizmusait (korrózió, a kötések meglazulása és deformálódása). Ha a pavilont tartósan kint hagyják, ez az elhasználódás sokkal gyorsabban következik be, mint a rendeltetésszerű, rövid távú használat során. A váz és a ponyvák anyagát szándékosan választottuk így: ha állandó lefedésre alkalmas anyagokat használnánk, a pavilon elveszítené fő célját – a gyors és mobil lefedést.
- **Rendeltetésellenes használat:** Ha a pavilont éjszakára felügyelet nélkül, amikor senki sincs mellette, felállítva hagyja, vagy állandó, illetve hosszú távú lefedésként használja, vegye tudomásul, hogy azt a rendeltetésével és ezzel az útmutatóval ellentétesen használja. Az ebből eredő elhasználódás és sérülések nem minősülnek termékhibának, és az ezekre vonatkozó reklamáció elutasítható. Ez azonban nem érinti a gyártás során keletkezett, jótállás vagy szavatosság alá eső hibákat, sem az anyaghibákat.

 **A termék használata előtt olvassa el ezt az útmutatót. Ennek elmulasztása súlyos sérüléshez vagy anyagi kárhoz vezethet. ŐRIZZE MEG EZT AZ ÚTMUTATÓT, és adja át mindenkinek, aki a pavilont használni fogja.**

Amit tudnia kell

- Minden ilyen sátor rövid távú lefedésre szolgáló ollós vázzal rendelkezik, és kedvezőtlen időjárás – például vihar, eső, szél vagy más természeti erők – esetén össze KELL csukni és el KELL tárolni.
- A pavilonhoz 8 – 12 acél cövek tartozik. A pavilon használata közben a rögzítőelemeknek MINDIG szilárdan kapcsolódniuk KELL a pavilonhoz és a talajhoz.
- A tető belső sarkain és oldalain lévő összes rögzítőelemet erősítse a vázhoz. Ezek az intézkedések maximalizálják a biztonságot, de az időjárás kiszámíthatatlansága miatt nem feltétlenül akadályozzák meg a károsodást.

- Biztonsági okokból javasoljuk, hogy a pavilont két személy állítsa fel. Győződjön meg arról, hogy a területen nincsenek éles tárgyak. Tartson távolságot a föld feletti elektromos vezetékektől, faágaktól és egyéb akadályoktól.
- A hosszan tartó napsugárzás súlyosan károsíthatja a ponyvák anyagát, vagy a poliészter kifakulását okozhatja.
- Gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodhatnak a pavilonban vagy annak közelében; ne engedje, hogy felmásszanak a vázra vagy ráakaszkodjanak.

Figyelmeztetés és időjárési hatások

- Az ebben az útmutatóban szereplő figyelmeztetések, óvintézkedések és utasítások nem terjedhetnek ki minden lehetséges körülményre és helyzetre, amely előfordulhat. A felhasználó józan esze és körütekintése olyan tényezők, amelyek meghosszabbítják a termék élettartamát és csökkentik a balesetek valószínűségét.
- A pavilon ideiglenes lefedésre készült, amely alatt figyelni kell az időjárési hatásokat, és az Ön távollétében össze kell csukni. Mivel az időjárás kiszámíthatatlan, a telepítőnek / végfelhasználónak a felállítás és a használat során saját józan ítélőképességére és a helyi viszonyok ismeretére kell hagyatkoznia.
- A telepítő / végfelhasználó felelős a kedvezőtlen időjárás előre látásáért és a telepítés módjáért. Figyelje az időjárást, és romlása esetén időben csukja össze a pavilont.
- **Eső:** Bizonyos időjárési körülmények között az esővíz összegyűlhet az anyagon, és „vályúkat” vagy „tócsákat a tetőn” okozhat, különösen, ha a pavilon nincs megfelelően felállítva (nem feszes tető, egyenetlen terep). Az összegyűlt víz súlya károkat okozhat. A vizet folyamatosan távolítsa el a tetőről, erős esőben pedig csukja össze a pavilont.
- **Szél:** A szél vagy az esővel kísért szél a váz / tető meglazulását okozhatja. Nagyon fontos a csavarok és anyák rendszeres ellenőrzése, valamint a tető megfelelő feszessége. Erősebb szélben csukja össze a pavilont. Az oldalfalak növelik a szélnek kitett felületet – szélben vegye le őket, vagy csukja össze a pavilont.
- **Villámlás:** Villámlás és zivatar esetén azonnal csukja össze a pavilont. Húzódjon biztonságos helyre.
- **Hó:** A pavilon nem a tető terhelésére készült, és arra nem is alkalmas, beleértve a hóréteget is. Ne használja a pavilont, ha nem tudja megakadályozni a tető terhelését, például hó által. A váz felső részét ne terhelje tárgyakkal. Terhelés csak a lábak alsó részén lehet.
- **Tűz és hő:** Tartson biztonságos távolságot a nyílt tűztől, lángtól és hőforrásoktól (grill, hőszugárzó, gyertyák). Ha az anyagot 100 °C-nál magasabb hőmérséklet éri, az anyag összezsugorodhat vagy meggyulladhat.

Tényezők, amelyek idő előtti károsodást okoznak és csökkenthetik a pavilon élettartamát

- A pavilon állandó vagy hosszú távú fedezékként való használata, illetve a felállított pavilon felülete nélkül hagyása (például éjszakára, amikor senki sincs mellette).
- A durva felületen végzett felállítás/lebontás során a nem megfelelő kezelés sérülést okoz.
- Az anyagon való járkálás felállítás/lebontás közben lyukakat és kidörzsölődést okoz.

- A pavilon hosszan tartó, tisztítás nélküli használata, valamint a nem teljesen megszáritott pavilon tárolása. Már az enyhén nedves termék is elősegítheti a penész kialakulását tárolás közben. A penész eltávolítása erős tisztítószerrel igényelhet, amelyek az anyag idő előtti elhasználódását okozhatják. A legjobb megoldás a penész megelőzése a fent leírt eljárásokkal.
- Az erősen súroló hatású tisztítóeszközök és -szerek, beleértve a drótkeféket, az elektromos tisztítógépeket vagy az ipari mosógépeket, a pavilon anyagainak idő előtti elhasználódásához és károsodásához vezethetnek.

Biztonság és kárfelelősség

- A pavilon biztonságos felállításáért, rögzítéséért és felügyeletéért, a helyszín és az időjárási körülmények megítéléséért, valamint a pavilon időben történő összezsukásáért az a személy felel, aki a pavilont felállította vagy üzemelteti.
- A rögzítetlen, a felügyelet nélkül hagyott, vagy a szélben, viharban, illetve hóban felállított pavilon felemelkedhet, felborulhat vagy megsérülhet, és személyi sérülést, vagyoni kárt (pl. járművekben, épületekben, ablakokban, a környező tárgyakban) vagy magában a pavilonban keletkező kárt okozhat.
- Az útmutató utasításainak be nem tartásából vagy a pavilon rendeltetésellenes használatából eredő károkat a jogszabályok szerint az viseli, aki azokat okozta. Ez nem érinti a BRIMO jogszabályok szerinti felelősségét a termék hibáiért.
- Ne alakítsa át a pavilont (fúrás, hegesztés, épülethez való szilárd rögzítés, más tetők vagy ponyvák). Az átalakítások csökkenthetik a pavilon biztonságát és szilárdságát.
- Ha a pavilont kölcsönadja, vagy más személy állítja fel, adja át neki ezt az útmutatót is.
- Kereskedelmi célú használat esetén (vásárok, rendezvények, bérbeadás) javasoljuk felelősségbiztosítás megkötését.

Szavatosság, jótállás és reklamáció

Az eladó felel a termék átvételkor fennálló hibáiért, valamint a jogszabályban meghatározott határidőn belül jelentkező hibákért, a vásárlás helye szerinti ország jogszabályaiban meghatározott terjedelemben és határidőkön belül (kellékszavatosság); fogyasztók esetében ez a határidő legalább 24 hónap a termék átvételétől számítva. Vállalkozás általi vásárlás esetén (adószámra) a szavatossági idő 12 hónap.

Meghosszabbított jótállás: A BRIMO a fogyasztók számára a pavilonra 5 év meghosszabbított jótállást vállal, és 10 évig garantálja a pótalkatrészek elérhetőségét, a terméknél és a www.brimo.hu oldalon található általános szerződési feltételekben megadott feltételek szerint. A meghosszabbított jótállás önkéntes, és a rendeltetészerűen és ezen útmutatónak megfelelően használt pavilon gyártási és anyaghibáira vonatkozik.

Nem minősül termékhibának, és a jótállás nem terjed ki különösen az alábbiakra:

- a használat időtartamának és módjának megfelelő természetes elhasználódás (pl. a színek fakulása, kopásnyomok, a csúszkák, pántok és tépőzárak elhasználódása),
- a rendeltetésellenes használatból eredő elhasználódás és sérülések – a felállított pavilon állandó vagy hosszú távú kint hagyása, felügyelet nélkül hagyása, éjszaka is,
- szél, vihar, hó, összegyűlt víz vagy más időjárási hatások okozta sérülések, ha a pavilont nem rögzítették, vagy nem csukták össze időben ezen útmutató szerint,
- nem megfelelő kezelés, leejtés, ütés által vagy szállítás közben keletkezett mechanikai sérülések (lyukak, átszúródások, szakadások, elhajlott vagy eltört alkatrészek),

- a tető kidörzsölődése a váz által szállítás közben, vagy a váznak a ponyvára gyakorolt nyomása miatt összecsukszott állapotban (szállítás vagy tárolás a vázon hagyott tetővel),
- nedves pavilon tárolásából eredő penész, foltok és korrózió, agresszív tisztítás, tűz vagy hő okozta sérülések,
- nem a BRIMO által végzett átalakítások vagy javítások okozta sérülések.

Reklamáció: Járjon el a www.brimo.hu oldalon található reklamációs szabályzat szerint. Csatolja a vásárlást igazoló bizonylatot, a hiba leírását és fényképeket. A reklamáció elbírálása során tájékoztatást kérhetünk Öntől a pavilon használatának módjáról és időtartamáról; a termék állapotát (pl. a fakulás mértékét, a tartós időjárási kitétség nyomait) a rendeltetésszerű használatához viszonyítva bíráljuk el.

BRIMO® – Hana Godušová, Lermontovova 911/3, 811 05 Bratislava, Szlovákia, cégazonosító szám (IČO): 50195000. Ez az útmutató nem korlátozza a fogyasztót jogszabály alapján megillető jogokat.